

# Kom igång med ditt nya hemlarm

En komplett manual finns att ladda ner i PDF-format på [www.sensoralarm.se](http://www.sensoralarm.se)

Vid frågor eller hjälp ring vår kundtjänst på 075-75 75 300 så hjälper vi dig att justera dina inställningar.

- 1** Placera din larmenhet centralt, i mitten av bostaden. Om du vill nyttja larmenhetens rökskydd placera larmenheten inom 7 meter från din brandvarnare. Placera larmenheten öppet och fritt men inte i eller vid ett fönster där det kan dra luft.
- 2** Ladda ner appen Sensor Alarm på AppStore eller GooglePlay. SKAPA KONTO med den e-postadress du valde när du köpte larmet. När du skapar konto får du ett verifieringsmejl. Om du inte hittar detta mejl i din inkorg, titta även i "skräpkorgen". Familjemedlemmar som vill använda app ska inte skapa konto. De ska ladda hem appen, logga in med samma inloggningsuppgifter och PIN-kod som du valde. Om du redan har appen loggar du in med din redan valda epost och lösenord och därefter väljer PIN-kod.
- 3** Öppna luckan på larmenhetens baksida.
- 4** Koppla in strömkabeln i larmenheten. Uttaget sitter innanför luckan. OBS! Den måste sitta i ordentligt. Koppla därefter in andra änden av strömkabeln till ett eluttag.
- 5** Sätt PÅ larmenheten genom att skjuta den svarta omärkta ON/OFF-reglaget åt sidan. Reglaget sitter innanför luckan, bredvid uttaget där strömkabeln sattes in. Lamporna på larmets framsida kommer därefter att blinka/lysa grönt och orange.
- 6** Testa nu om larmet hör brandvarnaren genom att hålla in brandvarnarens testknapp i 7 sek. En skarp röd lampa innanför luckan blinkar efter 7 sek om larmet registrerar brandvarnaren. När du sedan är klar till instruktionspunkten 9 nedan kan du testa att skapa ett skarpt brandlarm genom att hålla in testknappen på brandvarnaren i 35 sek.
- 7** Sätt tillbaka luckan på larmenheten. Se till att strömkabeln löper ut fritt genom det urfasade hålet i luckan, annars går inte luckan att stänga korrekt. Vänta därefter tills båda lamporna på larmets framsida lyser grönt.
- 8** Aktivera lufttrycket genom att i appen välja "Inställningar" och "Lufttrycksinställning". Ändra nivå från 1 till 7. Nivå 7 fungerar bra i de flesta hus upp till 130 kvm. I ett hus som är större än 130 kvm ska du välja nivå 8 eller 9. Kommer du inte använda appen ändrar du från 1 till 7 på ratten under larmets lucka. Ratten under luckan måste stå på siffran 0 för att man ska kunna ändra nivå i appen.
- 9** Klart! Testa nu larmet. Om alla fönster och dörrar är stängda kan du nu larma på med Sensor-appen eller med en av de medföljande larmbrickorna. OBS! Det tar ca 30 min, från att larmenheten aktiveras första gången, tills samtliga larmbrickor aktiveras, syns i appen och kan användas. För att larma på och av med larmbricka håller man brickan mot sköldikonen på larmenhetens framsida. Larmet är förinställt på 40 sekunders fördröjning, IN och UT ur bostad.

## Viktigt för att din larmenhet ska fungera

- Innan du larmar på din larmenhet, se till att fönster och dörrar är ordentligt stängda.
- Om du har öppen spis, stäng spjället för att undvika plötslig lufttrycksförändring.
- Om du har katt- eller hundlucka måste denna vara låst när larmet är aktiverat, annars kan larmet gå när ditt husdjur går in eller ut.
- Anpassa känsligheten för lufttrycket för ditt hus med justeringsratten på larmenheten (se bild 1) eller under inställningar i din Sensor-app. OBS! För att kunna justera lufttrycksinställningarna i Sensor-appen måste justeringsratten på larmenheten stå på noll (0).

## Lägg till användare:

- Alla som ska kunna styra larmet i Sensor-appen måste ladda ner denna och loggar in med mailadress och PIN-kod som används av den som tecknade larmet.
- I Sensor-appen lägger du till mobilnummer till de familjemedlemmar respektive grannar som ska få notiser vid ett eventuellt larm.

## Inställningar för larmaktivering

Förvald fördröjning efter du aktiverat larmet är 40 sekunder. Du kan ändra fördröjningstiden under inställningar i Sensor-appen. Du kan alltid sätta på och stänga av larmet med Sensor-appen oavsett om du är hemma eller inte.

## Alternativ för larmaktivering:

### 1. Direktlarm

Larmet är aktiverat i samma ögonblick som du sätter på larmet och kommer gå så fort en dörr eller ett fönster öppnas. Larmet måste alltså aktiveras/avaktiveras innan du går in eller ut ur huset.

### 2. 20 eller 40 sekunders fördröjning


Ditt larm är förinställt på 40 sekunders fördröjning. Efter att du aktiverat larmet har du alltså 40 sekunder på dig att gå ut ur huset, och motsvarande tid på dig att stänga av larmet efter att du öppnat dörren när du kommer hem.

## Ställa in tyst larm

Eftersom Sensor Alarm är ett så kallat skalskydd kan du ha larmet aktiverat även när du eller dina husdjur är hemma. För att skydda dina husdjur bör du ställa in funktionen TYST LARM. Det gör du i Sensor-appen. Det betyder att larmet är aktiverat och skickar ut notiser, meddelanden och röstsamtal till din kontaktlista vid inbrott, men larmsirenen tjuiter inte.

Bild 1.

1. Avläsare för larmbricka
2. Lysdiod
3. Ratt för justering av lufttryck
4. Uttag för strömadapter
5. Startknapp
6. Hål för strömkabel
7. Lucka
8. Hål för väggmontering
9. Funktionslampor
  - Två gröna: larmet klart för att användas.
  - En blinkande röd: Larmet är aktiverat med fördröjning (20/40 sekunder).
  - En röd: larmet har gått, avaktivera med Sensor-appen eller larmbricka.
  - Båda lamporna släckta: Pålarmad. Larmet kommer gå om lufttrycket bryts.

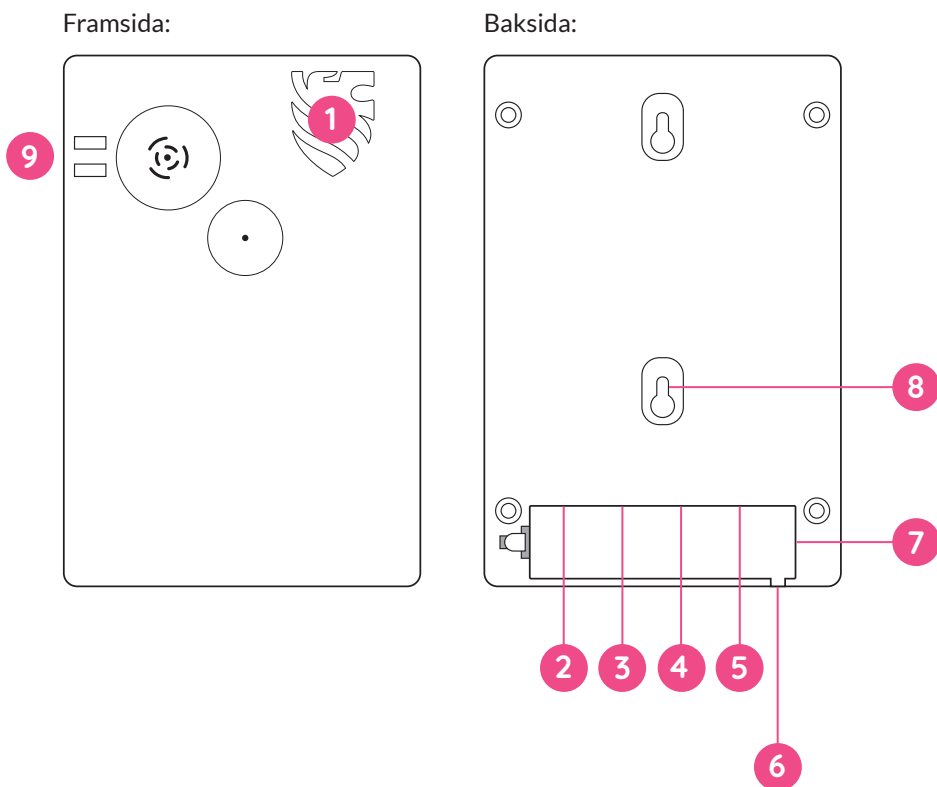

Sätt detta papper mot väggen så att kryssen hamnar lodrätt.  
Kryssen hjälper dig att få hålen rätt vid väggmontering.

