

Användarmanual

Installation av hemlarm



Kom igång med ditt nya hemlarm

De flesta inställningar av din larmenhet görs i Sensor-appen, som finns att ladda ner på App Store eller Google Play. Om du inte har tillgång till den kan du ringa vår kundtjänst på 075-75 75 300 så hjälper vi dig att justera dina inställningar.

Bild 1.

Följande utrustning ska finnas i din kartong:

1. Larmenhet
2. Strömkabel
3. 2 larmbrickor
4. 4 dekaler
5. 2 skruvar


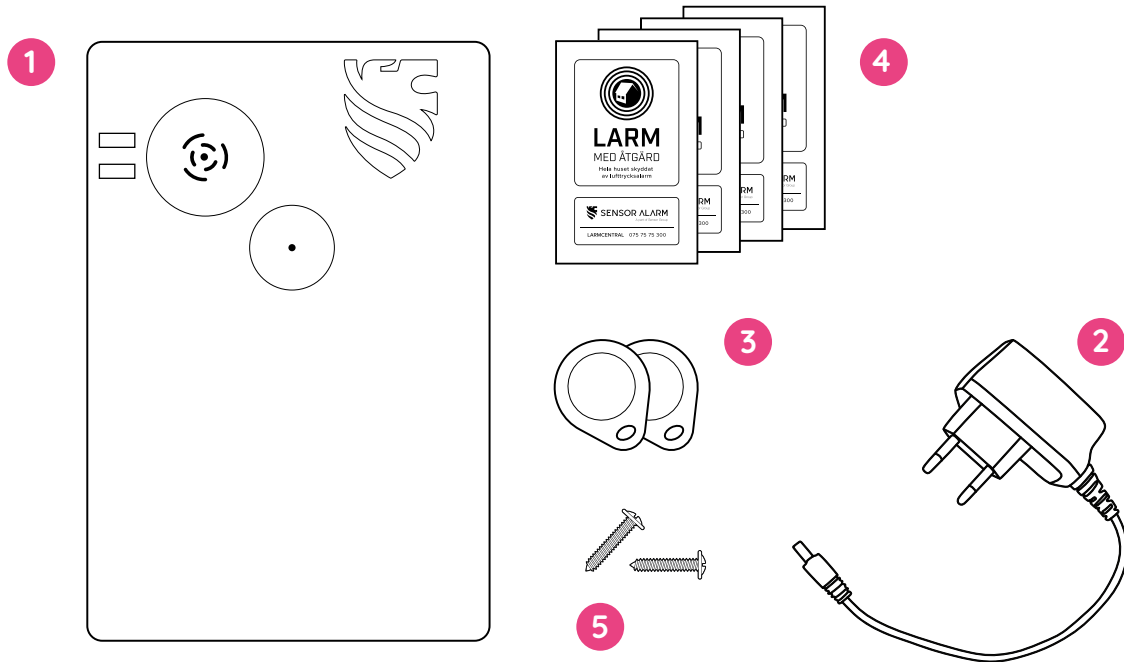


Bild 2.

Larmenheten

1. Avläsare för larmbricka
2. Lysdiod
3. Ratt för justering av lufttryck
4. Uttag för strömadapter
5. Startknapp
6. Hål för strömkabel
7. Lucka
8. Hål för väggmontering
9. Funktionslampor
 - Två gröna: larmet är redo men ej aktiverat.
 - En blinkande röd: Larmet är aktiverat med fördröjning (20/40 sekunder).
 - En röd: larmet har gått, avaktivera med Sensor-appen eller larmbricka.
 - Båda lamporna släckta: Larmet är på och kommer gå om lufttrycket bryts.

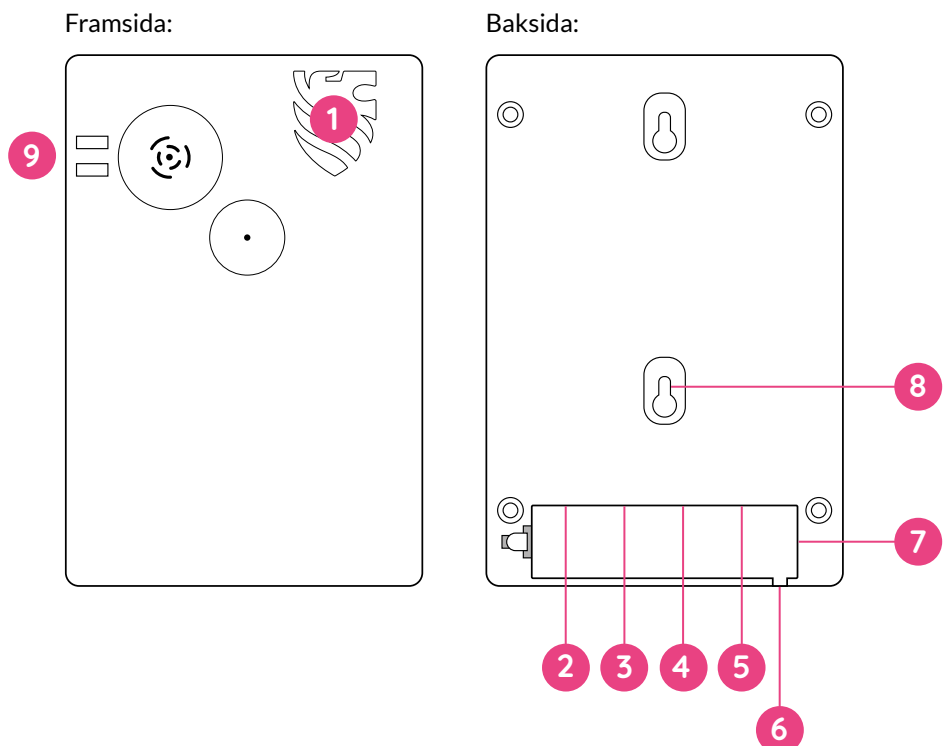

De flesta inställningar av din larmenhet görs i Sensor-appen, som finns att ladda ner på App Store eller Google Play. Om du inte har tillgång till den kan du ringa vår kundtjänst på 075-75 75 300 så hjälper vi dig att justera dina inställningar.

Starta larmenheten



1. Öppna luckan på larmenhetens baksida. När luckan är öppen är larmet i inställningsläge och inaktivt.



2. Koppla in strömkabeln till larmet, uttaget sitter under luckan. Koppla strömkabel till vägguttag. Sätt på larmenheten genom att skjuta den svarta "på/av-knappen" åt sidan. Den är placerad till höger om strömkabeln på bilden.



3. Låt larmenheten ligga upp och ned med luckan borttagen. Kontrollera att larmet hör brandvarnaren genom att hålla in brandvarnarens testknapp tills en lampa lyser/blinker under larmenhetens lucka.

Det tar ca 7 sek innan lampan lyser/blinker. Om du inte kan se larmenheten under kontrollen ska du be någon annan kontrollera lampan medan du håller in testknappen.



4. Sätt tillbaka luckan på larmenheten. Se till att strömkabeln löper ut fritt genom det urfasade hålet i luckan. Vänta tills båda lamporna på larmets framsida lyser grönt.

5. Ställ in rätt lufttryck och aktivera larmet, se nästa sida.

6. Larma på och av med appen eller använd en larmbricka. Håll larmbrickan mot sköld-ikonen på larmenhetens framsida.







7. Ta bort klisterskyddet på fönsterdekalen (4 st) och klistra upp den på utsidan av utvalt fönster (placera dekalen i nedre hörnet på fönstret). Tag bort det genomskinliga plasthöljet på plåtdekalen. Spika upp plåtdekalen i ansikts-höjd vid sidan av ytterdörren.



De flesta inställningar av din larmenhet görs i Sensor-appen, som finns att ladda ner på App Store eller Google Play. Om du inte har tillgång till den kan du ringa vår kundtjänst på 075-75 75 300 så hjälper vi dig att justera dina inställningar.

Ställ in rätt lufttryck

1. Stäng alla dörrar och fönster
2. Gå till ett fönster på samma våning som du har placerat larmet
3. Öppna larmappen och tryck på "Inställningar" 
4. Välj "Larmtid in & ur bostad"
5. Välj "Direktlarm" på "Ut ur bostad" och tryck "Spara"
6. Gå tillbaka till "Inställningar" och välj "Lufttrycksinställning"
7. Välj "Lufttrycksnivå 1" och tryck "Spara" 
8. Tryck på hemknappen 
9. Larma på 
10. Öppna ditt fönster
11. Om larmenheten inte reagerar. "Larma av". "Stäng fönster".
Välj "Lufttrycksnivå 2". Välj "Larma på". "Öppna fönster".
12. Fortsätt justera lufttrycksnivån uppåt på skalan tills larmet reagerar på att du öppnar ditt fönster. När den reagerar och larmenheten piper har du 40 sek på dig att larma av innan skarpt larm.
13. När du är klar kan du ändra tillbaka från "Direktlarm", vid "Ut ur bostad" under "Larmtid in & ur bostad", till 40 sek.

Inställningar för larmaktivering

Förvald fördröjning efter du aktiverat larmet är 40 sekunder. Du kan ändra fördröjningstiden under inställningar i Sensor-appen. Du kan alltid sätta på och stänga av larmet med Sensor-appen oavsett om du är hemma eller inte.

Direktlarm Larmet är aktiverat i samma ögonblick som du sätter på larmet och kommer gå så fort en dörr eller ett fönster öppnas. Larmet måste alltså aktiveras/avaktiveras innan du går in eller ut ur huset.

20 eller 40 sekunders fördröjning Ditt larm är förinställt på 40 sekunders fördröjning. Efter att du aktiverat larmet har du alltså 40 sekunder på dig att gå ut ur huset, och motsvarande tid på dig att stänga av larmet efter att du öppnat dörren när du kommer hem.

Tyst larm Eftersom Sensor Alarm är ett så kallat skalskydd kan du ha larmet aktiverat även när du eller dina husdjur är hemma. För att skydda dina husdjur bör du ställa in funktionen TYST LARM. Det gör du i Sensor-appen. Det betyder att larmet är aktiverat och skickar ut notiser, meddelanden och röstsamtal till din kontaktlista vid inbrott, men larmsirenen tjuter inte.

De flesta inställningar av din larmenhet görs i Sensor-appen, som finns att ladda ner på App Store eller Google Play. Om du inte har tillgång till den kan du ringa vår kundtjänst på 075-75 75 300 så hjälper vi dig att justera dina inställningar.

Kom igång med Sensor-appen:

- 1 Ladda ner appen Sensor Alarm från App Store eller Google Play




- 2 Tryck på knappen "Skapa nytt konto". Ange e-postadress och lösenord. Viktigt att e-postadressen är samma som den du angav när du beställde Sensor Alarm. Du ombeds också att ange mobilnummer och postnummer. Mobilnummer är ett krav, postnummer är frivilligt.

- 3 Verifiera din e-postadress genom att klicka på länken i det mail som skickas ut. Detta är för att vi ska veta att du är du.

- 4 Logga in på Sensor-appen

- 5 Du får nu en SMS-kod skickad till din mobil. Denna kod ska du mata in och ska därefter få du välja en egen personlig PIN-kod till appen. Din PIN-kod använder du för att styra larmet och ändra inställningar i appen.

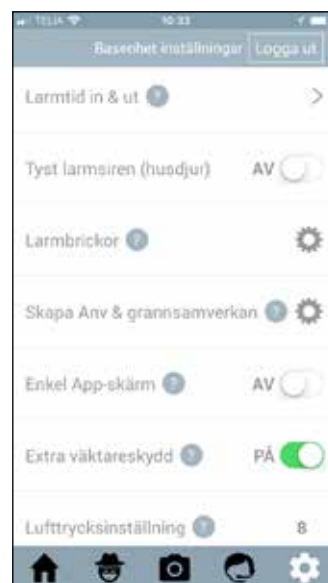

Under Inställningar anpassar du ditt larm.

För dig som inte är kund hos Sensor Alarm:

- 1 Ladda ner appen från App Store eller Google Play
- 2 Skapa ett nytt konto genom att ange e-postadress och lösenord. Mobilnummer och postnummer är frivilligt.
- 3 Verifiera din e-postadress genom att klicka på länken i det mail som skickas ut. Detta är för att vi ska veta att du är du.
- 4 Logga in.
- 5 För att använda Inventarielistan och Inbrottsbevakaren måste du ange mobilnummer och postnummer.



Inbrottsbevakaren håller koll på ditt område.

Vad händer när larmet går?

Inbrottslarm och röklarm

- 1** Om lufttrycket bryts eller röklarmet går har du, beroende på dina larminställningar, 20 eller 40 sekunder på dig att stänga av larmet via appen eller en larmbricka.
- 2** Om larmet inte stängs av inom 20/40 sekunder händer följande:
 - sirenen börjar tjuta
 - alla som har familjestatus i appen och har sitt mobilnummer inlagt, får ett SMS, en notis i appen, samt ett förinspelat röstsamtal till sin mobil.
- 3** Du har då 2 minuter på dig att göra följande val i appen:
 - a. Skicka väktare (om du har väktartjänst)
 - b. Ring 112
 - c. Ringa en kontakt
 - d. Falsklarm

Du kan även stänga av larmet med din larmbricka.
- 4** Om du inte har gjort något val inom 2 minuter får ditt grannätverk ett SMS, notis i appen samt ett förinspelat röstsamtal. Om du har lagt till väktartjänst rycker de ut.

Larmtyper:

Ljudsignal Vid inbrott skickar larmenheten ut en ljudsignal (105 decibel) för att skrämja bort inbrottstjuvar. Om du har husdjur hemma kan du ställa om larmet till tyst signal, och larmet går endast via din telefon.

Röstuppringning Ett samtal med en inspelad röst som meddelar att ett larm har utlösts. Detaljer om var och vilket larm finns i appen samt i det SMS som skickats. Denna tjänst kan rädda liv vid brand, då ditt nätverk av grannar kan hjälpa till snabbt.

Larm för strömavbrott

Vid larm för strömavbrott skickas endast en notis i appen till alla med familjestatus samt ditt grannätverk. Information om vilket larm som gått finns alltid med i den notis som skickas ut till Sensor-appen.

Larm vid felaktig temperatur och batteribyte

Vid temperaturlarm får du en notis i appen. Larmet reagerar om innetemperaturen faller under eller över den förinställda temperaturen (+15 C till +30 C).

Om du måste byta batteri din brandvarnare får du en notis i appen. Du behöver aldrig byta batteri i din larmenhet från Sensor Alarm, då den har ett inbyggt uppladdningsbart batteri.

SMS Ett SMS skickas till alla mobiltelefoner som är kopplade till larmet, med information om vilket larm som har gått, samt på vilken adress.

Notis i appen All information om vilket larm som gått kommer upp som en notis i appen. Om det är ditt larm, eller du har familjestatus i appen, har du möjlighet att skicka väktare.

Frågor & Teknisk support

Om du har frågor om ditt hemlarm eller har tekniska problem är du välkommen att kontakta oss på **075-75 75 300** eller e-post **info@sensoralarm.se**