

# Kom igång med ditt nya hemlarm



SENSOR ALARM

Vill du boka tid för att kostnadsfritt få hjälp att starta ditt hemlarm?  
Maila namn och telefonnummer till: [startalarm@sensoralarm.se](mailto:startalarm@sensoralarm.se)


**!** **Viktigt: Placering av din larmenhet**

- Ställ larmenheten på bänk/byrå eller skruva upp enheten mot en vägg. Se mall för skruvhålen på sista sidan.
- Central placering i mitten av bostaden. Nära ett eluttag.
- Viktigt att enheten placeras där det finns god täckning till mobilmast. Kontrollera att din mobiltelefon har bra täckning där du vill placera ditt larm.
- Inom 7 meter från en brandvarnare om du vill nyttja larmenhetens rökskydd.
- Placera ej larmet i ett fönster där det kan dra luft.


## Sensorappen



Ladda ner appen **Sensor Alarm** på AppStore eller GooglePlay. Vi har skapat ett appkonto till dig. Du har fått ett SMS med användarnamn och lösenord. Välj "Logga in" och fyll i användarnamn och lösen. **Välj ej "Skapa konto"**.

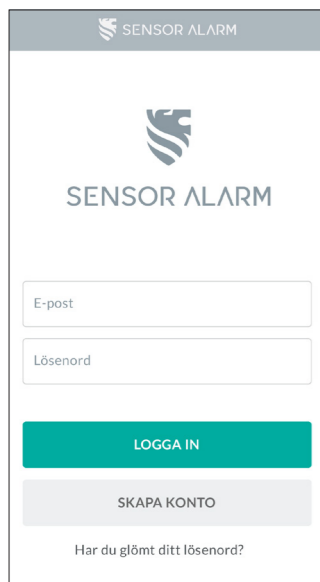

Alla som ska kunna styra larmet i Sensorappen måste ladda ner denna och loggar in med E-postadressen och lösenordet som används av den som tecknade larmet.

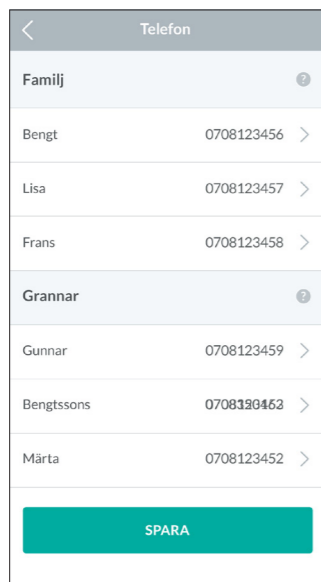

I Sensorappen lägger du till mobilnummer till de familjemedlemmar respektive grannar som ska få notiser vid ett eventuellt larm.

## Starta larmenheten



**1.** Öppna luckan på larmenhetens baksida. När luckan är öppen är larmet i inställningsläge och inaktivt.



**2.** Koppla in strömkabeln till larmet, uttaget sitter under luckan. Koppla strömkabel till vägguttag. Sätt på larmenheten genom att skjuta den svarta "på/av-knappen" åt sidan. Den är placerad till höger om strömkabeln på bilden.



**3.** Låt larmenheten ligga upp och ned med luckan borttagen. Kontrollera att larmet hör brandvarnaren genom att hålla in brandvarnarens testknapp tills en lampa lyser/blinkar under larmenhetens lucka.

Det tar ca 7 sek innan lampan lyser/blinkar. Om du inte kan se larmenheten under kontrollen ska du be någon annan kontrollera lampan medan du håller in testknappen.



**4.** Sätt tillbaka luckan på larmenheten. Se till att strömkabeln löper ut fritt genom det urfasade hålet i luckan. Vänta tills båda lamporna på larmets framsida lyser grönt.

**5.** Ställ in rätt lufttryck och aktivera larmet, se nästa sida.

**6.** Larma på och av med appen eller använd en larmbricka. Håll larmbrickan mot sköld-ikonen på larmenhetens framsida.



**7.** Ta bort klisterskyddet på fönsterdekalen (4 st) och klistra upp den på utsidan av utvalt fönster (placera dekalen i nedre hörnet på fönstret). Tag bort det genomskinliga plasthöljet på plåtdekalen. Spika upp plåtdekalen i ansiktshöjd vid sidan av ytterdörren.



## Ställ in rätt lufttryck

1. Stäng alla dörrar och fönster
2. Gå till ett fönster på samma våning som du har placerat larmet
3. Öppna larmappen och tryck på "Inställningar"
4. Välj "Larmtid in & ur bostad"
5. Välj "Direktlarm" på "Ut ur bostad" och tryck "Spara"
6. Gå tillbaka till "Inställningar" och välj "Lufttrycksinställning"
7. Välj "Lufttrycksnivå 1" och tryck "Spara"
8. Tryck på hemknappen
9. Larma på
10. Öppna ditt fönster
11. Om larmenheten inte reagerar. "Larma av": "Stäng fönster". Välj "Lufttrycksnivå 2". Välj "Larma på": "Öppna fönster".
12. Fortsätt justera lufttrycksnivån uppåt på skalan tills larmet reagerar på att du öppnar ditt fönster. När den reagerar och larmenheten piper har du 40 sek på dig att larma av innan skarpt larm.
13. När du är klar kan du ändra tillbaka från "Direktlarm", vid "Ut ur bostad" under "Larmtid in & ur bostad", till 40 sek.


### Inställningar för larmaktivering

Förvald fördröjning efter du aktiverat larmet är 40 sekunder. Du kan ändra fördröjningstiden under inställningar i Sensorappen. Du kan alltid sätta på och stänga av larmet med Sensorappen oavsett om du är hemma eller inte.

**Direktlarm** Larmet är aktiverat i samma ögonblick som du sätter på larmet och kommer gå så fort en dörr eller ett fönster öppnas. Larmet måste alltså aktiveras/avaktiveras innan du går in eller ut ur huset.

**20 eller 40 sekunders fördröjning** Ditt larm är förinställt på 40 sekunders fördröjning. Efter att du aktiverat larmet har du alltså 40 sekunder på dig att gå ut ur huset, och motsvarande tid på dig att stänga av larmet efter att du öppnat dörren när du kommer hem.

**Tyst larm** Eftersom Sensor Alarm är ett så kallat skalskydd kan du ha larmet aktiverat även när du eller dina husdjur är hemma. För att skydda dina husdjur bör du ställa in funktionen TYST LARM. Det gör du i Sensorappen. Det betyder att larmet är aktiverat och skickar ut notiser, meddelanden och röstsamtal till din kontaktlista vid inbrott, men larmsirenen tjuiter inte.

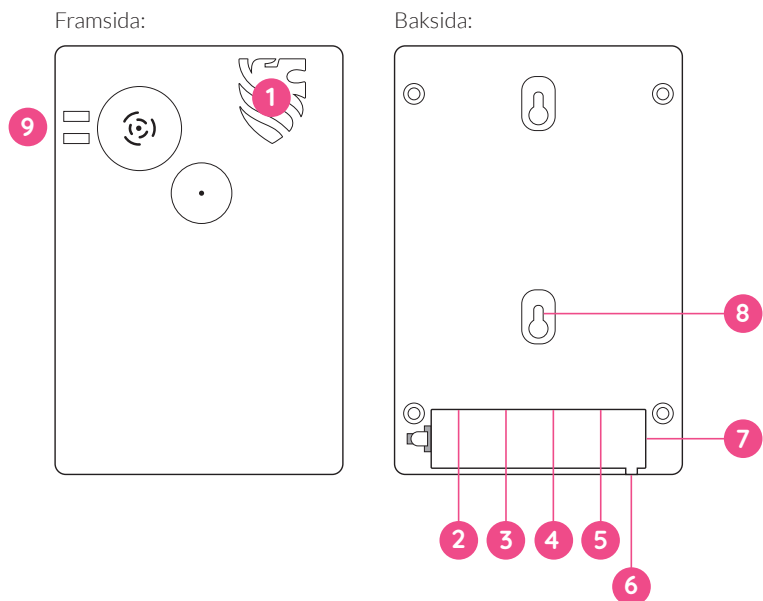

1. Avläsare för larmbricka

2. Lysdiod

3. Ratt för justering av lufttryck

4. Uttag för strömadapter

5. Startknapp

6. Hål för strömkabel

7. Lucka

8. Hål för väggmontering

9. Funktionslampor

- Två gröna: larmet är redo men ej aktiverat.
- En blinkande röd: Larmet är aktiverat med fördröjning (20/40 sekunder).
- En röd: larmet har gått, avaktivera med Sensor-appen eller larmbricka.
- Båda lamporna släckta: Larmet är på och kommer gå om lufttrycket bryts.



### Viktigt för att din larmenhet inte ska falsklarma

- Säkerställ att du har rätt lufttrycksinställning. Följ instruktion i denna manual.  
För hög nivå på lufttrycket kan skapa onödiga falsklarm
- Innan du larmar på din larmenhet, kontrollera att alla fönster och dörrar är ordentligt stängda.
- Om du har öppen spis, stäng spjället innan du larmar på för att undvika plötslig lufttrycksförändring
- Om du har katt- eller hundlucka måste denna vara låst när du larmar på, annars kan husdjuret bryta lufttrycket och skapa falsklarm.



Sätt detta papper mot väggen så att kryssen hamnar lodrätt.  
Kryssen hjälper dig att få hålen rätt vid väggmontering.



## Vill du att vi hjälper dig att starta igång ditt larm?

Välkommen att ringa oss på 075-75 75 300

Måndag – torsdag 08.00 – 17.00. Fredag 08.00 – 16.00  
(Lunchstängt 12.00-13.00)

Epost: [kundservice@sensoralarm.se](mailto:kundservice@sensoralarm.se)

Vill du boka tid för att kostnadsfritt få hjälp att starta ditt hemlarm?  
Maila namn och telefonnummer till: [startalarm@sensoralarm.se](mailto:startalarm@sensoralarm.se)